



Výměna řemene pojezdu W2900

1. Sudněte žací ústrojí
2. Sundejte koš a vyjměte odhozový tunel
3. Sundejte levé zadní kolo

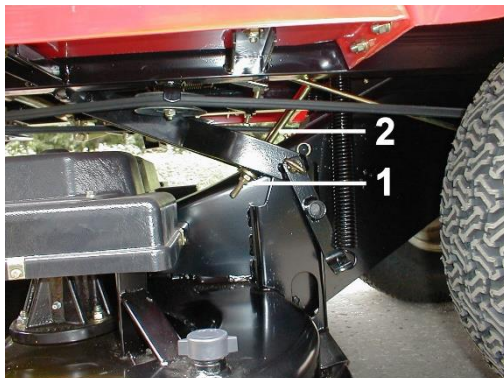

Obr. 1

Uvolněte matice na táhlech žacího ústrojí (1) a odpojte táhla žacího ústrojí (2).

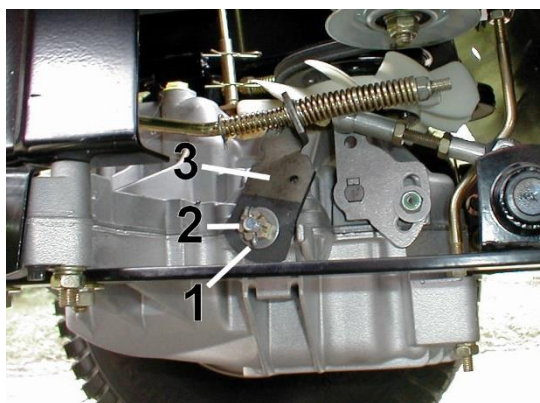


Obr. 2

Odstraňte závlačku (1) odšroubujte korunkovou matici (2) a odpojte adapter brzdy (3) s táhlem brzdy.




Obr. 3

Povolte křídlové matice (1) a vysuňte odhozový tunel (2). Před kompletním vysunutím tunelu odpojte el. konektory plnění koše.

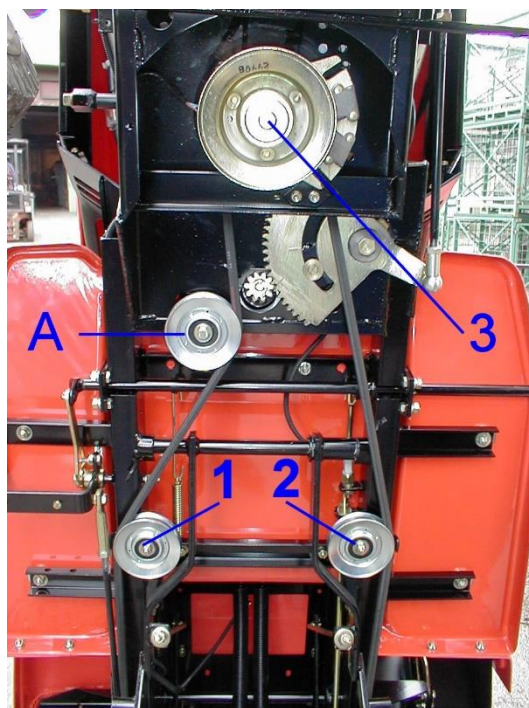

Obr. 4

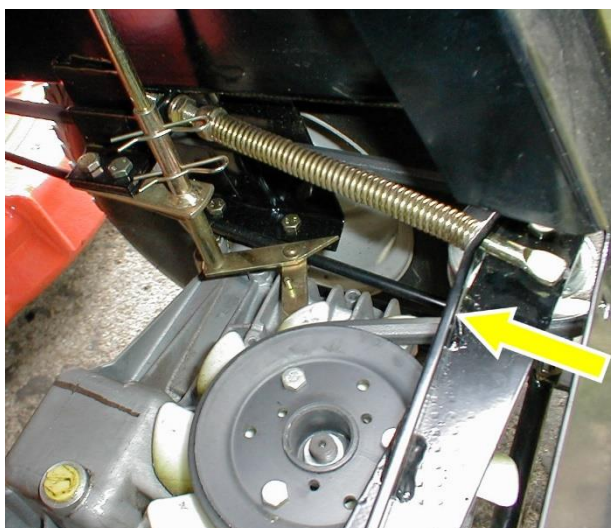

Obr. 5

Sundejte hnací řemen z řemenice (A)

Povolte kladky č. 1 a 2.

Zmáčknutím táhla (ozn. šipkou obr. 5) stlačte pružinu tak, aby vznikl dostatečný prostor pro sejmutí řemene z kladky.

Povolte šroub el. Magnetické spojky č. 3, odpojte konektor spojky a sundejte spojku.

Po instalaci nového řemene postupujte v obráceném sledu. El. mag. spojku nakonec upevněte utáhnutím šroubu č. 3 na 70Nm a zalepením pomocí lepidla (např. Loctite nebo Novadurit V111)